ワイヤレスステレオヘッドセット
ATH-S700BT
取扱説明書

audio-technica

ユーザーマニュアル

お買い上げありがとうございます。

こちらのページは取扱説明書 **ユーザーマニュアル** 、
裏ページは取扱説明書 **リファレンスガイド** で構成されております。
ご使用前に、この取扱説明書のすべてをよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
また、保証書と一緒にいつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

各部の名称と機能

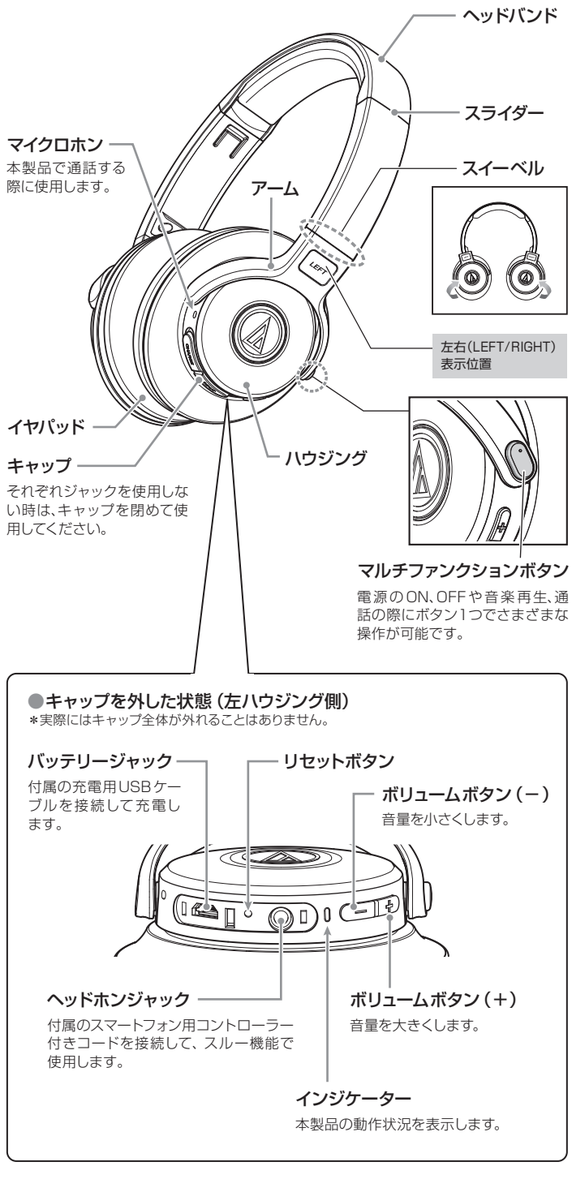

●キャップを外した状態（左ハウジング側）
＊実際にはキャップ全体が外れることはありません。

充電のしかた

初めてご使用になる場合は、充電を行ってください。
また、充電式電池の残量が少なくなった場合、本製品から「ピピッ・ピピッ」と音が鳴り、インジケーターが赤色点滅します。音が鳴った場合は、充電してください。
満充電までに必要な充電時間は約3時間です。（使用条件により異なります）
※充電中は*Bluetooth*の接続が切れますので、本製品を使用することはできません。

1 付属のUSBケーブル（マイクロUSB端子側）をヘッドホンのバッテリージャックに接続します。

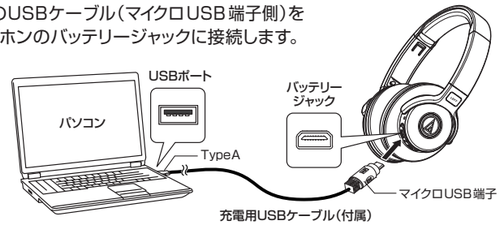

2 USBケーブル（TypeA側）をパソコンに接続して、充電を開始します。

3 充電時は、インジケーターが下記のように点灯・点滅します。

青×2回点滅 ：充電開始直後
赤点灯 ：充電中
消灯 ：充電完了

接続のしかた

ペアリングについて

本製品と*Bluetooth*機器を接続する場合は、本製品とペアリング（登録）する必要があります。一度ペアリングをすれば、再びペアリングする必要はありません。
ただし、以下の場合は再度ペアリングが必要です。

- **修理などを行った場合**
- ***Bluetooth*機器の接続履歴から削除された場合**
- **9台以上のペアリングをした場合**
（本製品は合計8台までペアリングすることができます。8台分をペアリングしたあとに、新たな機器をペアリングすると、8台の中で接続した日時が最も古い機器のペアリング情報が、新たな機器の情報で上書きされます。）

ペアリングのしかた

※*Bluetooth*機器の取扱説明書も併せてお読みください。
※*Bluetooth*機器をヘッドセットの1m以内に置いてペアリングを行ってください。
※音を聞きながらペアリングを確認する場合は、ヘッドホンを装着してください。

1 本製品の電源が切れている状態で、**マルチファンクションボタンを押し続け（約4秒）**、インジケーターが赤・青の点滅をしたら離します。

ピーポッポ ♪

2 接続する*Bluetooth*機器でペアリング操作を行い、本製品を検索します。

＊*Bluetooth*機器の使いかたは、機器の取扱説明書をお読みください。

3 本製品を検索すると*Bluetooth*機器に「ATH-S700BT」と表示されます。**「ATH-S700BT」**を選択し、接続する機器に登録してください。

機器によっては、パスキー＊を要求される場合があります。その場合は、**「0000」**を入力してください。

＊パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードと呼ばれる場合があります。

4 音が鳴るとペアリングが正常に行われ、ペアリング完了です。

ブー ♪

インジケーター表示について

本製品のインジケーターの点滅・点灯表示により、下記の動作状態を意味しています。

動作状態		LED 表示パターン ●赤色 ●青色	
ペアリング	機器検索中	●●●●●●●●●●●●…	点滅
接 続	接続待ち	●――――――――●――――…	
	A2DP/AVRCP リンクまたはHFP/HSP リンクが接続状態	●――――――――●――――…	
電池残量	電池残量 小ない	■――■――■――…	
充 電	充電中	■■■■■■■■■■■…	点灯
	満充電		消灯
	充電異常	■――■――■――■―…	点滅

使いかた

本製品は、*Bluetooth*接続を行い音楽再生や着信を受けることができます。用途に合わせてご使用ください。また、*Bluetooth*機器のアプリケーションなどの動作は保証できませんので、あらかじめご了承ください。

電源

ON ：**マルチファンクションボタン**を**長押し（約2秒）**すると、電源が入ります。

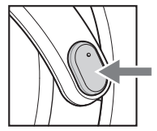

ピポパー ♪
（インジケーター：青・青・赤）

OFF：電源が入っている状態で、**マルチファンクションボタン**を**長押し（約2秒）**すると電源が切れます。

ブーピー ♪
（インジケーター：赤・赤）

装着のしかた

本製品の"LEFT（左）"の表示側を左耳に、"RIGHT（右）"の表示側を右耳に装着し、イヤパッドが耳全体を覆うようにスライダーを上下にスライドさせ、ヘッドバンドを調整します。

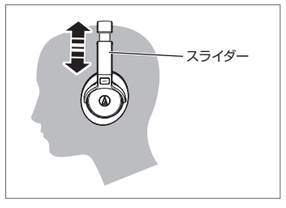

音楽を聞く

1 初めて接続する場合は「接続のしかた」を参考にして、*Bluetooth*機器と本製品のペアリングを行い接続してください。
一度ペアリングを行った場合は、本製品の電源をONにして、*Bluetooth*機器の*Bluetooth*接続をONにすると接続が完了します。

2 接続した*Bluetooth*機器の取扱説明書に従って、音楽を再生してお楽しみください。本製品では下記の操作ができます。

マルチファンクションボタン

短押し	**再生 / 一時停止**	再生、一時停止をします。
短・短押し（連続で2回押す）	**曲送り**	次の曲に送ります。
短・短・短押し（連続で3回押す）	**曲戻し**	前の曲に戻ります。
短・長押し（2回目長押し）	**早送り**	ボタンを押し続けている間のみ、再生中の曲を早送りします。
短・短・長押し（3回目長押し）	**早戻し**	ボタンを押し続けている間のみ、再生中の曲を早戻しします。

ボリュームボタン

＋ボタン	**ボリューム**	最大音量になると「ピピッ」と音が鳴ります。
－ボタン	**ボリューム**	最小音量※になると「ピピッ」と音が鳴ります。 ※最小にしても消音にはなりません。

電話を受ける

*Bluetooth*機器に電話機能が搭載されている場合、本製品を使用して通話ができます。

*Bluetooth*機器が着信すると、本製品から着信音が鳴ります。
音楽再生中に着信があった場合は、音楽が一時停止します。
通話が終了すると、音楽再生が再開します。



受話

着信音が鳴ったら**マルチファンクションボタン**を押して、受話してください。

終話

通話中に**マルチファンクションボタン**を押すと、終話します。

本製品 ⟷ 携帯電話の通話切り換え

通話中、**マルチファンクションボタン**を**長押し（約2秒）**する度に、*Bluetooth*接続している携帯電話での通話 ⟷ 本製品での通話に切り換わります。
※「ピッ」と音が鳴ったら、ボタンから指を離してください。

通話音量の変更

通話中に**ボリュームボタン（＋/－）**を押すと、通話音量の大小を変更できます。

着信拒否

着信中に**マルチファンクションボタン**を**長押し（約2秒）**すると、着信拒否することができます。

その他の機能

スルー機能

本製品は、充電がなくなった場合でも、ポータブルヘッドホンとして音楽を再生できるスルー機能を搭載しています。
付属のスマートフォン用コントローラー付きコードのストレートプラグ側を、本製品のヘッドホンジャックとポータブルプレーヤーなどと接続して使用することが可能です。

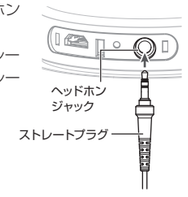

■ マイク付きリモートコントローラーの使いかた

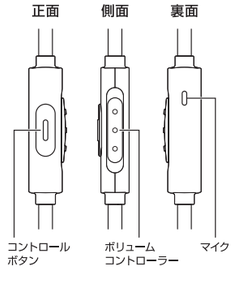

操作	手順
音楽や動画を再生する 音楽や動画を一時停止する 着信を受ける 通話を終了する	コントロールボタンを1回押します。
音量を調整する	ボリュームを上下に動かします。

※一部のスマートフォンでは、音楽・動画再生/一時停止の操作ができない場合があります。
※接続機器自体の音量を調整することはできません。
※電源不要で音量を絞ることができます。最小にしても消音にはなりません。

オートパワーオフ機能

本製品は、電源がONの状態で、10分間使用しないと自動的にOFFになります。

リセット機能

本製品が動作しないなど、不具合が生じた場合は、細い棒などを使用しリセットボタンを押してください。
リセットしても、音量などは初期化されません。

ワイヤレスステレオヘッドセット
ATH-S700BT

取扱説明書　audio-technica

リファレンスガイド

お買い上げありがとうございます。

こちらのページは取扱説明書 リファレンスガイド 、
裏ページは取扱説明書 ユーザーマニュアル で構成されております。
ご使用前に、この取扱説明書のすべてをよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
また、保証書と一緒にいつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

安全上の注意

本製品は安全性に充分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

⚠危険	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が切迫しています」を意味しています。
⚠警告	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。
⚠注意	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

本体について

⚠警告

●心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以内の場所では使用しない
ペースメーカーが、本製品の電波の影響を受ける恐れがあります。

●本製品を医療機器の近くで使用しない
電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与える恐れがあります。医療機関の屋内では使用しないでください。

●本製品を航空機内で使用しない
電波が影響をおよぼし、誤作動による事故の原因となる恐れがあります。

●自動ドアや火災報知器などの自動制御機器の近くで使用しない
電波が影響をおよぼし、誤動作による事故の原因となる恐れがあります。

●分解や改造はしない
感電、故障や火災の原因になります。

●強い衝撃を与えない
感電、故障や火災の原因になります。

●濡れた手で触れない
感電やけがの原因になります。

●異常に気付いたら使用しない
異常な音、煙、臭いや発熱、損傷などがありましたら、お買い上げの販売店か当社サービスセンターに修理を依頼してください。

●水をかけない
感電、故障や火災の原因になります。

●本製品に異物（燃えやすい物、金属、液体など）を入れない
感電、故障や火災の原因になります。

●布などでおおわない
過熱による火災やけがの原因になります。

●自動車、バイク、自転車など、乗り物の運転中は絶対に使用しない
交通事故の原因となります。

●周囲の音が聞こえないと危険な場所（踏切、駅のホーム、工事現場、車や自転車の通る道など）では使用しない
事故の原因となります。

⚠注意

●大音量で耳を刺激しない
耳をあまり刺激しない適度な音量でご使用ください。大音量で長時間聞くと聴力に悪影響を与えることがあります。

● 肌に異常を感じた場合は、使用しない
すぐにご使用を中止してください。症状が回復しない場合は、医師の診断を受けてください。

●ハウジングとアームの間に、指などを挟まない
けがや事故の原因になります。

充電式電池について

本製品は、充電式電池（リチウムポリマー電池）を内蔵しています。

⚠危険

●電池の液が目に入ったときは目をこすらない
すぐに水道水などのきれいな水で充分に洗い、医師の診察を受けてください。

●電池の液が漏れたときは素手で液を触らない
・液が本製品の内部に残ると故障の原因になります。電池が液漏れを起こした場合は、当社サービスセンターまでご相談ください。
・万一、なめた場合はすぐに水道水などのきれいな水で充分にうがいをし、医師の診察を受けてください。
・皮膚や衣服に付いた場合は、すぐに水で洗い流してください。皮膚に違和感がある場合は医師の診察を受けてください。

⚠危険

●火の中に入れない、加熱、分解、改造しない
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

●釘を刺したりハンマーで叩いたり踏み付けたりしない
発熱、破損、発火の原因になります。

●落下させたり強い衝撃を与えない
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

●水に濡らさない
発熱、破裂、発火の原因になります。

●以下の場所で使用、放置、保管しない
■直射日光の当たる場所、高温多湿の場所　■炎天下の車内　■ストーブなどの熱源の近く
液漏れ、発熱、破裂、性能低下の原因になります。

●付属の充電用USBケーブル以外で充電しない
故障や火災の原因になります。

⚠注意

●機器を使用したあとは必ずスイッチを切る
液漏れの多くは、スイッチの切り忘れによる電池の消耗が原因です。

■本製品を廃棄する場合　リサイクルのお願い

Li-ion

内蔵充電式電池はリサイクルできます。本製品を廃棄するにあたり、リサイクルにご協力いただける場合は本製品を下記宛先まで着払いにてお送りください。なお、電池を取り出したあとの本製品は返却いたしかねますので予めご了承ください。

送り先：　〒915-0003　福井県越前市戸谷町 87-1
株式会社テクニカフクイ　サービス課　宛
TEL：0778-25-6736

■内蔵充電式電池の交換のしかた

本製品を充分に充電しても使用時間が短くなった場合は、内蔵充電式電池の寿命が考えられます。内蔵充電式電池の交換は、お客様ご自身で行なわず、当社サービスセンターへご相談ください。

●サービスセンター　0120-887-416
（携帯電話・PHSなどのご利用は　03-6746-0212）

使用上の注意

●ご使用の際は、*Bluetooth*機器の取扱説明書も必ずお読みください。
●交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください。
●接続する際は、必ず機器の音量を最小にしてください。
●乾燥した場所では耳にピリピリと刺激を感じることがあります。これは人体や接続した機器に蓄積された静電気によるものでヘッドホンの故障ではありません。
●強い衝撃を与えないでください。
●直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かないでください。また水がかからないようにしてください。
●本製品は長い間使用すると、紫外線（特に直射日光）や摩擦により変色することがあります。
●付属のコードを接続した状態で、本製品をそのままバックやポケットなどに入れるとコードが引っ掛かり、断線の原因になります。必ず本製品からコードを外して付属のポーチに収納してください。
●コードを使用する際は、必ずプラグを持って抜き差ししてください。コードを引っ張ると断線や事故の原因になります。
●万一、*Bluetooth*機器のメモリーなどが消失しても、当社では一切責任を負いません。
●本製品の機能にある受話は、携帯電話回線を使用した受話に限り有効です。
それ以外（アプリなど利用してパケット通信を介している電話）は、動作保証できません。予めご了承ください。
●本製品の近くに電子機器や発信機（携帯電話など）があると本製品にノイズが入る場合があります。その場合は離して使用してください。
●テレビやラジオのアンテナ付近で使用すると、テレビやラジオにノイズが入る場合があります。その場合は離して使用してください。

＊*Bluetooth*ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG,Inc.の所有であり、株式会社オーディオテクニカは、ライセンスに基づきこのマークを使用しています。
他のトレードマークおよびトレード名称については、個々の所有者に帰属するものとします。

*Bluetooth*製品について

この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか第二世代小電力データ通信システム、移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで第二世代小電力データ通信システム、移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、この機器から別の移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品の電源をお切りください。そのうえで、当社お客様相談窓口にご連絡頂き、混信回避のための処置についてお問い合わせください。
3. その他、この機器から第二世代小電力データ通信システム、移動体識別用の特定小電力無線局またはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合やご不明な点がございましたら当社お客様相談窓口までお問い合わせください。

2.4FH1　この無線機器は2.4GHz帯を使用します。
変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10mです。

本製品は日本の電波法の技術基準に適合しています。貼り付けられているラベルはその証明ラベルです。証明ラベルの貼り付けられた製品を総務省の許可なしに改造、または証明ラベルをはがして使用することはできません。これに違反すると法律により罰せられます。

ほかの機器との同時使用

*Bluetooth*搭載機器・無線LANを使用する機器・デジタルコードレス電話・電子レンジなど、本製品と同一周波数帯（2.4GHz）の電波を使用する機器の影響によって音声が途切れるなど電波干渉による障害が発生することがあります。同様に、本製品の電波がこれらの機器に影響を与える可能性もあるため、下記の点に注意してください。

－ 本製品と同一周波数帯（2.4GHz）の電波を使用する機器を離して設置する。
－ 病院内／電車内／航空機内では使用しない

使用上の注意

本製品と接続する機器は、Bluetooth SIGの定める*Bluetooth*標準規格に適合し、認証を取得している必要があります。

*Bluetooth*標準規格に適合していても、特性や仕様によっては、本製品と接続できない場合や、操作方法や動作が異なる場合があります。

お手入れのしかた

長くご使用いただくために各部のお手入れをお願いいたします。
お手入れの際は、アルコール、シンナーなど溶剤類は使用しないでください。

●本体、リモートコントローラー/マイクについて
乾いた布で汚れを拭いてください。

●各種コード（付属）について
汗などで汚れた場合は、使用後すぐに乾いた布で拭いてください。
汚れたまま使用すると、コードが劣化して固くなり、故障の原因になります。

●各種コード（付属）のプラグについて
プラグが汚れた場合は、乾いた布で拭いてください。
プラグが汚れたまま使用すると、音とびや雑音が入る場合があります。

●イヤパッド、ヘッドバンドについて
イヤパッド、ヘッドバンドの汚れは乾いた布で拭いてください。イヤパッド、ヘッドバンドに汗または水が付着すると色落ちする場合があります。その際は乾いた布で拭き取り、陰干しすることをおすすめします。

●長い間ご使用にならない場合は、高温多湿を避け、風通しの良い場所に保管してください。
●イヤパッドは消耗品です。保存や使用により劣化しますので、お早めに交換してください。
イヤパッドの交換や、そのほか修理については当社サービスセンターへお問い合わせください。

テクニカルデータ

通信仕様

通信方式	*Bluetooth*標準規格 Ver.3.0+EDR準拠
出力	*Bluetooth*標準規格Power Class2
最大通信距離	見通しの良い状態で10m以内
使用周波数帯域	2.4GHz帯(2.402GHz～2.480GHz)
変調方式	FHSS
対応*Bluetooth*プロファイル	A2DP、AVRCP、HFP、HSP
対応コーデック	SBC
対応コンテンツ保護	SCMS-T方式

ヘッドホン部

型式	密閉ダイナミック型
ドライバー	φ40mm
出力音圧レベル	100dB/mW
再生周波数帯域	20～24,000Hz
伝送帯域	20～20,000Hz
インピーダンス	34Ω
入力端子	φ3.5mmステレオミニジャック

マイクロホン部

型式	エレクトレットコンデンサー型
指向性	全指向性
感度	-44dB(1V/Pa、at1kHz)
周波数帯域	50～4,000Hz

その他

電源	DC3.7V リチウムポリマー電池（内蔵式）
充電時間	約3時間*
使用可能時間	連続通信(音楽再生時)：6時間以上* 連続待ち受け：最大約200時間*
質量	約195g（ケーブル除く）
使用温度範囲	5℃～40℃
外形寸法	H195×W160×D48mm
付属品	スマートフォン用コントローラー付きコード（1.2m） 充電用USBケーブル（1.0m） ポーチ
交換イヤパッド(別売)	HP-S700BT

＊使用条件により異なります。
（改良などのため予告なく変更することがあります。）

故障かな？と思ったら

電源が入らない

充電池を充電してください。

ペアリングができない

当社ホームページで、適合機種をご確認ください。
*Bluetooth*機器の通信方式がVer.2.1+EDR以上で使用可能です。
本製品と*Bluetooth*機器の距離を1m以内に近付けてください。
*Bluetooth*機器のプロファイルを設定してください。設定方法は、*Bluetooth*機器の取扱説明書をお読みください。

音が出ない／音が小さい

本製品と*Bluetooth*機器の電源を入れてください。
本製品と*Bluetooth*機器の音量を大きくしてください。
HFP/HSP接続の場合は、A2DP接続に切り換えてください。
*Bluetooth*機器の音声出力先を*Bluetooth*接続に切り換えてください。

音が割れる／ノイズが出る／音が途切れる

本製品と*Bluetooth*機器の音量を小さくしてください。
本製品から電子レンジ、無線LANなどの機器を離してください。
本製品からテレビ、ラジオやチューナー内蔵機器を離してください。
これらの機器に影響を与える場合があります。
*Bluetooth*機器のイコライザー設定をオフにしてください。
本製品と*Bluetooth*機器の間に障害物を無くし、距離を近付けてください。

相手の声が聞こえない／相手の声が小さい

本製品と*Bluetooth*機器の電源を入れてください。
本製品と*Bluetooth*機器の音量を大きくしてください。
A2DP接続の場合は、HFP/HSP接続に切り換えてください。
*Bluetooth*機器の音声出力先を*Bluetooth*接続に切り換えてください。

本製品の充電ができない

確実に充電用USBケーブルを接続して充電してください。

※*Bluetooth*機器の操作に関しては、機器により操作が違うため、お持ちの*Bluetooth*機器の取扱説明書をお読みください。
※不具合が解消されない場合は、本製品をリセットしてください。リセットは「リセット機能」を参照してください。

■*Bluetooth*対応携帯電話の情報について

*Bluetooth*対応携帯電話の適合リストについては、当社ホームページまたはお客様相談窓口でご案内しています。

PCサイト　http://www.audio-technica.co.jp/atj/support/
＊TOPページ ＞ 一般製品 ＞ 製品適合リスト
モバイルサイト　http://www.audio-technica.co.jp/i/

※本製品は、各国の電波法の適合または認証を取得している各国でのみ使用できます。
詳しくは当社ホームページの製品情報をご確認ください。

アフターサービスについて
本製品をご家庭用として、取扱説明や接続・注意書きに従ったご使用において故障した場合、保証書記載の期間・規定により無料修理をさせていただきます。修理ができない製品の場合は、交換させていただきます。お買い上げの際の領収書またはレシートなどは、保証開始日の確認のために保証書と共に大切に保管し、修理などの際は提示をお願いします。

お問い合わせ先（電話受付／平日9：00～17：30）
製品の仕様・使いかたや修理・部品のご相談は、お買い上げのお店または当社窓口およびホームページのサポートまでお願いします。
●お客様相談窓口（製品の仕様・使いかた）　0120-773-417
（携帯電話・PHSなどのご利用は　03-6746-0211）
FAX：042-739-9120　Eメール：support@audio-technica.co.jp
●サービスセンター（修理・部品）　0120-887-416
（携帯電話・PHSなどのご利用は　03-6746-0212）
FAX：042-739-9120　Eメール：servicecenter@audio-technica.co.jp
●ホームページ（サポート）　www.audio-technica.co.jp/atj/support/

株式会社オーディオテクニカ
〒194-8666　東京都町田市成瀬2206
http://www.audio-technica.co.jp

132505520